




Cinema Tower mit LVV Hähnen – Hinweise zur Programmierung

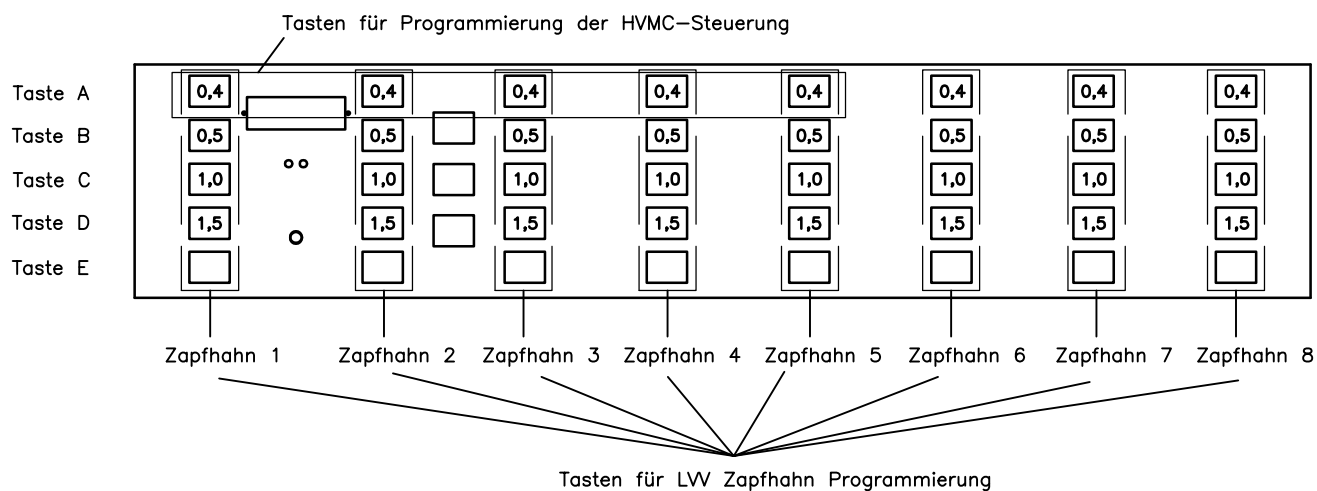

Programmierung der HVMC Steuerung (Sehe auch Cinema Tower Gebrauchsanweisung 14-1888-105)

Achtung! Schlüsselschalter ZAPFHÄHNE auf Position AUS schalten.

Alle Dosierzeiten bei allen Zapfhähnen auf 2 bis max. 3 Sekunden programmieren. Die in der HVMV Steuerung programmierte Dosierzeiten sind keine wirkliche Zapfzeiten. Die Zapfzeiten stellt man direkt an den LVV Zapfhähnen ein.

Programmierung des LVV Zapfhahnes

1) Portionsgrößen programmieren (mit Pausen)

In diesem Modus "lernt" der Zapfhahn die Schritte, einschließlich Auffüllverzögerung, um jede Bechergöße zu füllen. Wenn eine Bechertaste betätigt wird, gibt der Zapfhahn das eingelesene Getränkvolumen aus. Wenn eine Auffüllmenge programmiert ist, wird der Hahn anschließend für die programmierte Periode pausieren und schließlich die richtige Auffüllmenge ausgeben.

- Drücken und halten Sie die Tasten A und D (ca. 2 Sekunden) und lassen Sie dann die Tasten los.
- Setzen Sie den Becher unter den Zapfhahn. Drücken Sie die gewünschte Bechertaste (A-0,4, B-0,5, C-1,0 oder D-1,5) und halten Sie die Taste bis der Becher zur gewünschten Menge gefüllt ist. Lassen Sie die Taste los.
- Auffüllung: Wenn keine Auffüllung notwendig ist, gehe zum Schritt d). Warten Sie bis sich der Schaum setzt und drücken Sie dann die gewählte im Schritt b) Bechertaste für die Auffüllung wieder.
Achtung!: Nur eine (1) Auffüllung ist erlaubt.
- Wiederholen Sie die Schritte b) und c) für die anderen Bechertasten.
- Drücken Sie die Taste E, um den Zapfhahn zum Betriebsmodus zurückzubringen.
- Wiederholen Sie Schritte a) bis e) für die restliche Zapfhähne.

2) Portionsgrößen programmieren (ohne Pausen)

Bei diesem Modus summiert der Zapfhahn das Volumen von jedem Programmierungsschritt zur Gesamtgröße der Portion. Bei der Betätigung gibt der Zapfhahn die gesamte Portion ohne Pausen aus.

- Drücken und halten Sie die Tasten A und C (ca. 2 Sekunden) und lassen Sie dann die Tasten los.
- Setzen Sie den Becher unter den Zapfhahn.
- Drücken Sie die gewünschte Bechertaste (A-0,4, B-0,5, C-1,0 oder D-1,5) und halten Sie die Taste bis der Becher zur gewünschten Menge gefüllt ist. Lassen Sie die Taste los.
- Warten Sie bis sich der Schaum setzt und drücken Sie dann die gewählte im Schritt c) Taste für die Auffüllung wieder. Sie dürfen die Bechertaste beliebig oft drücken.
- Drücken Sie die Taste E, um die Programmierung für eine Bechergöße zu beenden.
- Wiederholen Sie Schritte b) bis e) um restliche Bechergößen zu programmieren.
- Um den Programmiermodus zu verlassen drücken sie die Taste E.