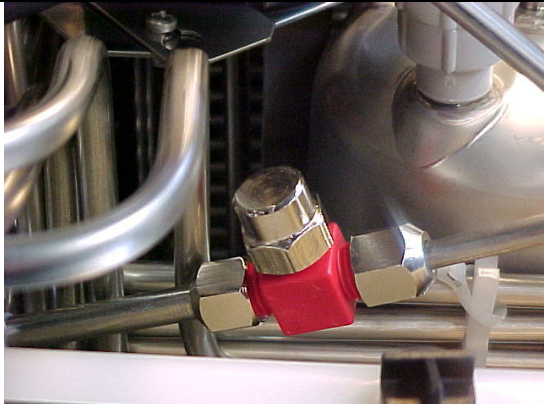
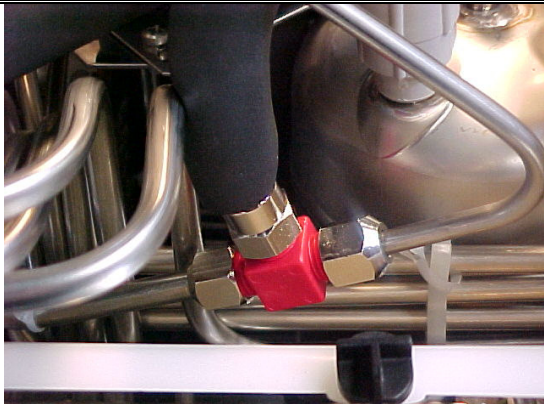
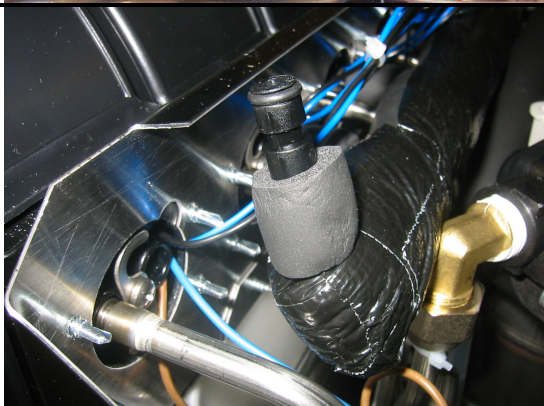
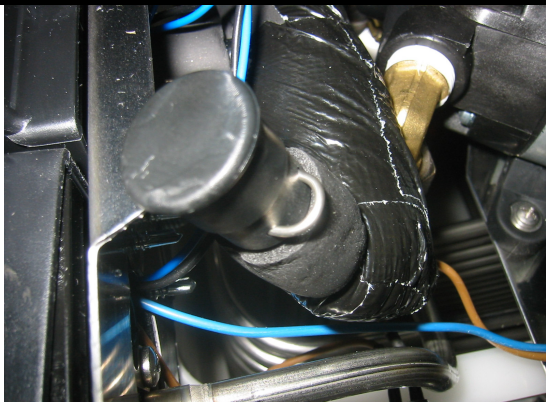
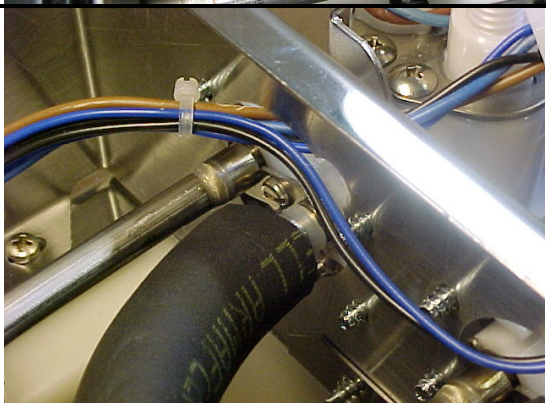

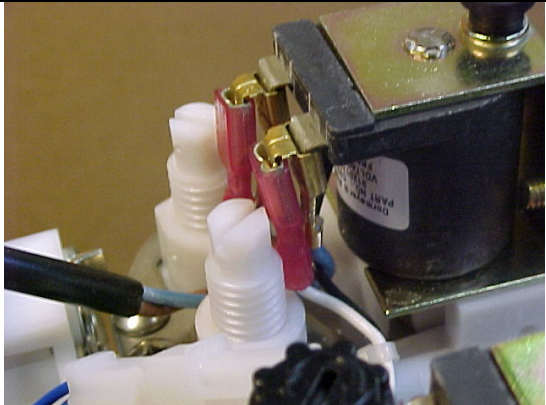


Einbauanweisung für Stillwasserkit - Loop XL POM

ACHTUNG! Vor dem Umbau Wasser und CO₂-Zuleitung zudrehen. Gerät entleeren.
Netzstecker ziehen.

Schritt	Foto	Beschreibung
1		Verschlusskappe ausbauen.
2		Verbindungsschlauch und beigegefügte Dichtung montieren.
3		S-Haken der letzten beiden Hähne lösen CO ₂ -Wasser Anschluss am Ventilblock herausziehen und drehen.

4		Verschlusskappe montieren und mit Federklammer sichern.
5		O-Ring am Verbindungsschlauch einbauen, Schlauch einstecken und sichern. Für SF1- Hahn bitte den O-Ring mit der Partnummer 31-7015-000 (Schnurstärke 1,78 mm verwenden, für alle anderen den O- Ring mit der Partnummer 14-9973-000 (Schnurstärke 2,0mm) einsetzen.
6		Steckhülsen an der Hahnspule abziehen.
7		Steckhülsen auf die Flachstecker des Verbindungskabels montieren und auf die Hahnspule stecken.

