



Vitalize550



Programm Struktur

J.Hoffmann - 13.03.2008

Hauptmenü

Anzeige in Display

Passwort ?
--- Setup ---

--- Setup ---
0. Zähler

--- Setup ---
1. Service

--- Setup ---
2. Produkt

--- Setup ---
3. Einstellung

Zu betätigende Tasten

Passwort
(Tasten 4 2 3 1)

(Enter)

2 = weiter

→ Zählerstände der einzelnen Produkte auslesen zurücksetzen

2 = weiter


→ Reinigen und Füllen der Anlage

2 = weiter

→ Zapfgrößen programmieren, Verhältniss Syrup-Wasser festlegen

2 = weiter

→ Displaysprache festlegen, Einstellungen sichern, Werkseinstellung

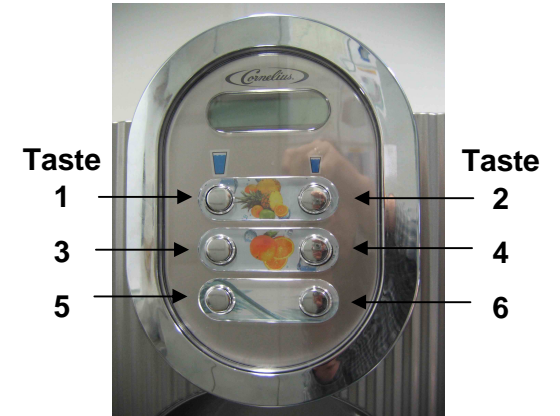




Vitalize550

Programm Struktur

J.Hoffmann - 13.03.2008

Menü 0 (Zähler)

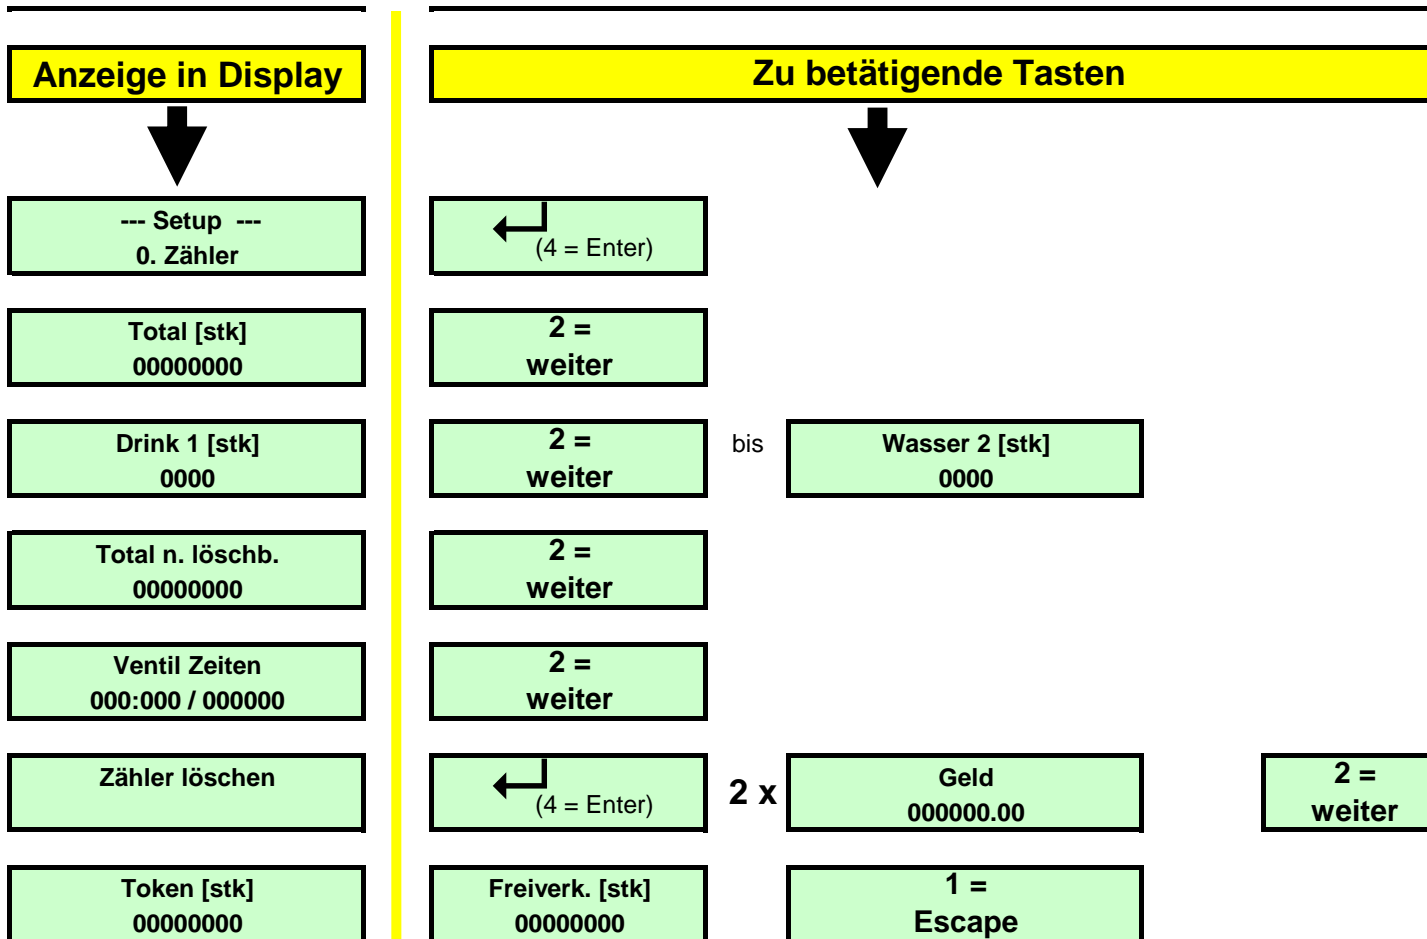




Vitalize550

Programm Struktur

J.Hoffmann - 13.03.2008

Menü 1 (Service)

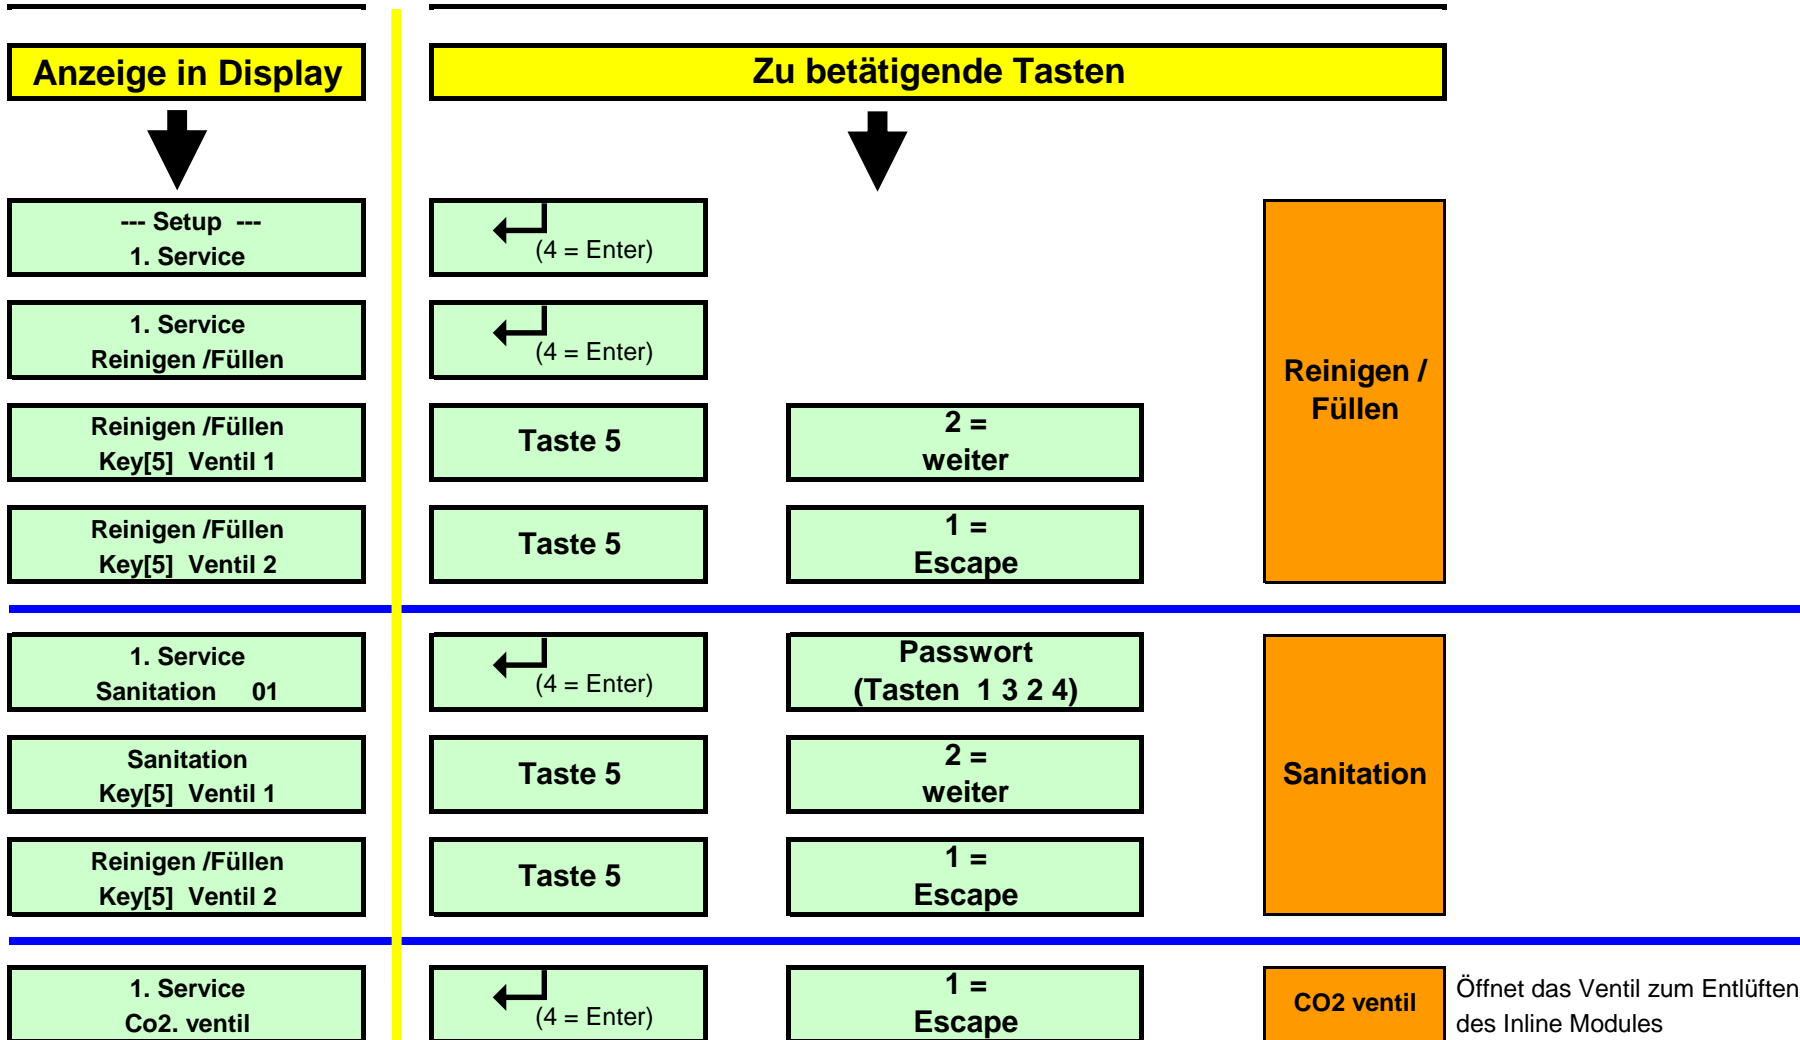



Vitalize550

Programm Struktur



J.Hoffmann - 13.03.2008

Menü 2 (Produkt)

Anzeige in Display

--- Setup ---
2. Produkt

Drink 1 C: 0
S1: # x.x Wt: x.x

Drink 1 C: 0
S1: x.x Wt: # x.x

Drink 2 C: # 0
S1: x.x Wt: x.x

.... Drink 3 und 4 identisch

Wasser 1 C: 0
Puls Wt: x.x

Wasser 1 C: 0
Puls Wt: # x.x

Wasser 1 C: #0
S1: x.x Wt: x.x

.... Wasser 2 identisch

Zu betätigende Tasten

Passwort
(Tasten 5 4 3 1 2)

2 = nächstes Produkt
3 = vorheriges Produkt

← (4 = Enter)

2 = Wert erhöhen
3 = Wert verringern

← (4 = Enter)

Syrupmenge (S1) verändern

2 = Wert erhöhen
3 = Wert verringern

← (4 = Enter)

Wassermenge (Wt) verändern

2 = Wert erhöhen
3 = Wert verringern

← (4 = Enter)

Festlegen of Getränk mit keinem Soda (0), wenig Soda (1) oder voll Soda (2) sein soll

← (4 = Enter)

Mit Taste 2 wählen
zwischen Puls oder Zeit

← (4 = Enter)

Puls -> Wasser läuft im Freeflow
Zeit -> Wasser läuft Portioniert aus

2 = Wert erhöhen
3 = Wert verringern

← (4 = Enter)

(Wt) = max. Laufzeit in Sek. bei Freeflow
(nur aktiv wenn Puls gewählt)

Taste
2

Getränk mit oder ohne Soda
0=ohne 1=mittel 2=mit

← (4 = Enter)



Vitalize550



Programm Struktur

J.Hoffmann - 13.03.2008

Menü 3 (Einstellung)

Anzeige in Display

--- Setup ---
3. Einstellung

3. Einstellung
Co2.korr x.x

3. Einstellung
Sprache

11 Sprachen sind einstellbar

3. Einstellung
Einst. laden

3. Einstellung
Einst. sichern

3. Einstellung
Werkseinstellung

3. Einstellung
+ CLEAR-INIT +

Zu betätigende Tasten

← (4 = Enter)

← (4 = Enter)

← (4 = Enter)

(Deutsch, French, Dutch, Turkish, Italian, Spanish, Portugese, Suomi, Dänish, Czek, English)

← (4 = Enter)

← (4 = Enter) 2 x

← (4 = Enter) 2 x

← (4 = Enter)

2 = Wert erhöhen
3 = Wert verringern

2 = nächste Sprache
3 = vorherige Sprache

Passwort
(Tasten 1 2 3 5)

← (4 = Enter)

← (4 = Enter)

4 =
Bestätigung

2 =
weiter

Alle vorher gespeicherten Parameter lassen sich abrufen

Alle jetzt eingestellten Parameter lassen sich abspeichern

Wiederherstellung aller Werkseinstellungen