


SIRUP-SEPARATOR

Dieser Sirup-Separator ist geeignet, in Postmix-Schankanlagen von Cornelius zuckerfreie Sirupe zu separieren, um mit Hilfe eines Meßbechers das richtige Mischungsverhältnis einstellen zu können.

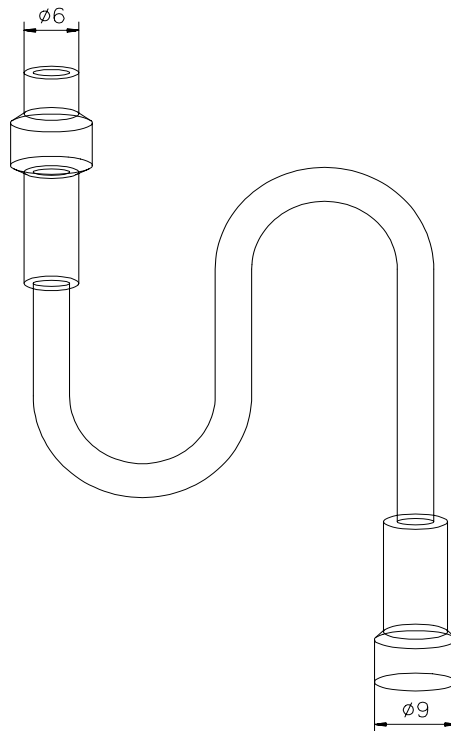

Anwendung:

Cornelius Postmixhahn "alt" Cornelius Postmixhahn "SF 1"
Der Sirupverteiler am Hahn wird mit dem 6 mm Ausgangsstück des Separators verbunden.
Beim Postmixhahn "alt" etwas schwergängiger (bitte vorher anfeuchten).

Cornelius Cluster Valve Bahama II und Bermuda II
Der Sirupverteiler am Cluster Valve wird mit dem 9 mm Ausgangsstück des Separators verbunden.
Nicht geeignet für Nektar-Produkte im Bermuda II!

Anmerkung:

Selbstverständlich können auch zuckerhaltige Sirupe mit dem Separator separiert werden.
Bitte beachten, daß beim SF 1-Hahn für Nektare für den Meßvorgang der Nektar-Sirupverteiler gegen einen Standard-Sirupverteiler ausgetauscht wird!